

ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

BC.HTA.04.741.10001/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

HTA.04.741.80000/B

BC.HTA.00.741.10001/B

Art.-Nr. / Item No.: **BC.HTA.04.741.10001/B**

Revision: **00** · Datum / Date: **02 - 2018**

DAKAR Satteltaschen-Set

DAKAR panniers set

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und / oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. **Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!**

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG: Beachten Sie unbedingt die den Satteltaschen beiliegende Anbauanleitung!

ACHTUNG: Die Abstandsbügel wurden ausschließlich für die Verwendung von SW-MOTECH DAKAR Satteltaschen konzipiert! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nutzung anderer Anbauteile und/oder Gepäck anderer Hersteller verursacht wurden!

ACHTUNG: Die Abstandsbügel sind nicht darauf ausgelegt, das gesamte Gewicht der DAKAR Satteltaschen direkt zu tragen! Sie funktionieren in erster Linie als Abstandshalter für die DAKAR Satteltaschen, während das Gewicht von den über das Fahrzeugheck gelegten Klettaschen getragen wird!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and / or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and / or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and / or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and / or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!

FUNCTION CHECK: After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and / or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ATTENTION: Pay attention to the mounting instructions included to the panniers!

ATTENTION: The spacer bars are designed exclusively for use with SW-MOTECH DAKAR Panniers! SW-MOTECH assumes no liability for any damages caused by use of other attachments and/or luggage of other manufacturers!

ATTENTION: The spacer bars are not designed to directly carry the entire weight of the DAKAR Panniers! They primarily function as spacers for the DAKAR Panniers while the weight is carried over the vehicle tail section by the Velcro straps!

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com

www.sw-motech.com


STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung * Item No. / Description *	Artikel	Part	Anzahl ** Quantity **	Nm ***
2	(1)	HTA.04.741.901.01	Abstandsbügel (linke Seite)	Spacer Bar (left side)	1 / 1	
	(2)	M8 x 40; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	1 / 2	18
	(3)	∅ 12 / ∅ 8,4 / h 17	Distanzbuchse	Spacer	1 / 2	
	(4)	M8 x 25; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	1 / 1	18
	(5)	∅ 12 / ∅ 8,4 / h 9	Distanzbuchse	Spacer	1 / 2	
	(6)	HTA.04.741.902.01	Abstandsbügel (rechte Seite)	Spacer Bar (right side)	1 / 1	
	(7)	M8 x 60; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	1 / 1	18
	(8)	∅ 12 / ∅ 8,4 / h 17	Distanzbuchse	Spacer	1 / 2	
	(9)	M8 x 40; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	1 / 2	18
	(10)	∅ 12 / ∅ 8,4 / h 9	Distanzbuchse	Spacer	1 / 2	
	(11)	M8 x 20; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	2 / 2	18
	(12)	M8 x 16; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	4 / 4	18
	(13)	BC.HTA.00.741.1000*/B	DAKAR Satteltaschen	DAKAR Panniers	1 / 1	


8.8	Regelgewinde / Coarse Thread ∅							Nm	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread ∅							Nm
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M4			M5	M6	M8	M10	M12			
	Stahl; FK 8.8 / Steel; CL 8.8	2,8	5,5	9,6	23	46	79		Stahl; FK 10.9 / Steel; CL 10.9	4,1	8,1	14	34	67	115		

* Alle Maßangaben in Millimeter. - ** Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an.
 *** **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.


* All measurements in millimeters. - ** The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.
 *** **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

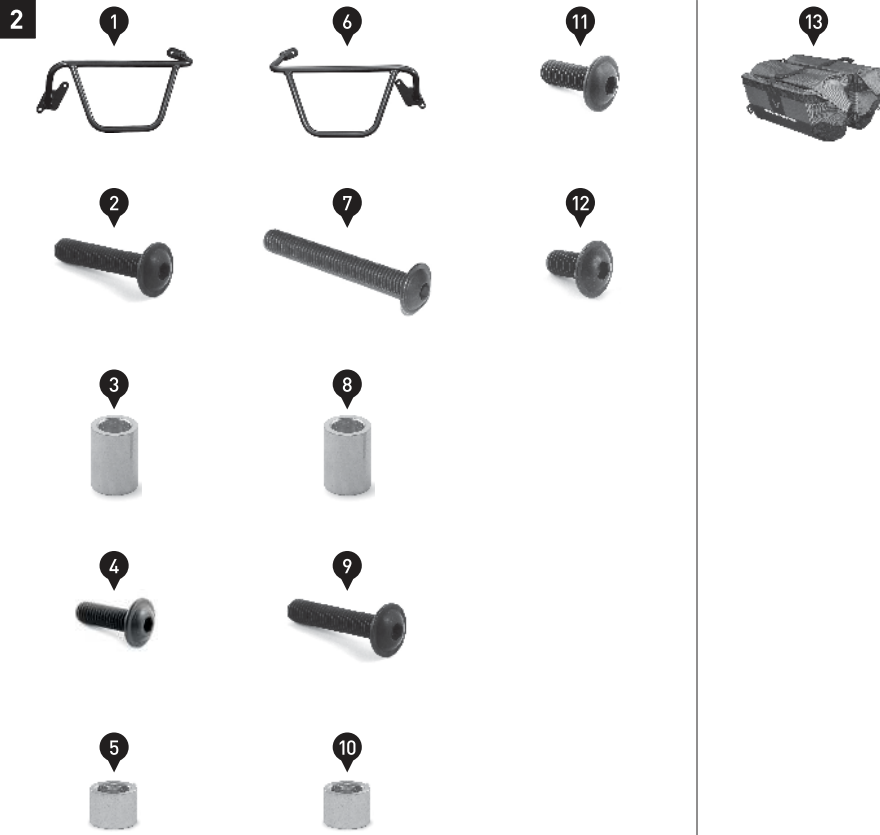

1

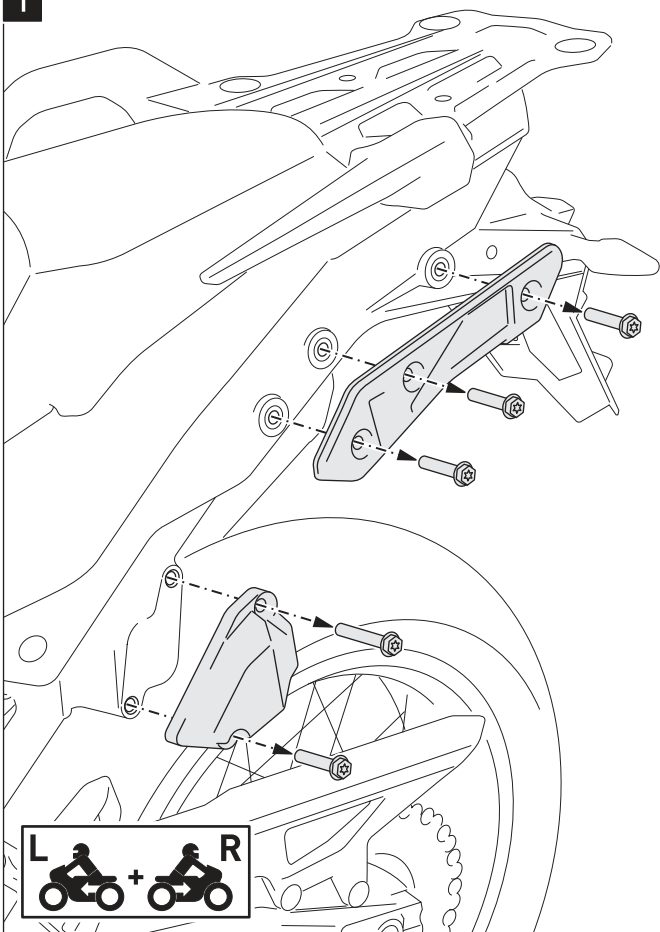

Schwimmend gelagerter Kofferträger.
Floating mounted side carrier.

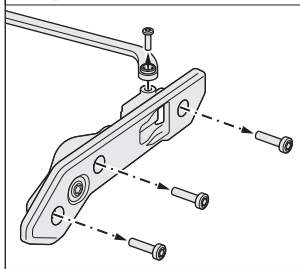


HINWEIS: Die Montage ist linksseitig dargestellt. Wiederholen Sie die Montage mit den entsprechenden Teilen auf der rechten Fahrzeugseite analog zur linken Fahrzeugseite.


Lösen Sie beidseitig die Schrauben der gezeigten Teile des original Kofferträgers und entfernen Sie diese vom Fahrzeug.

NOTE: The installation is shown on the left side of the vehicle. Repeat the same procedure on the right side of the vehicle with the appropriate parts.

Remove the screws of the shown parts of the original side carrier; then remove the parts (both sides of the vehicle).



2

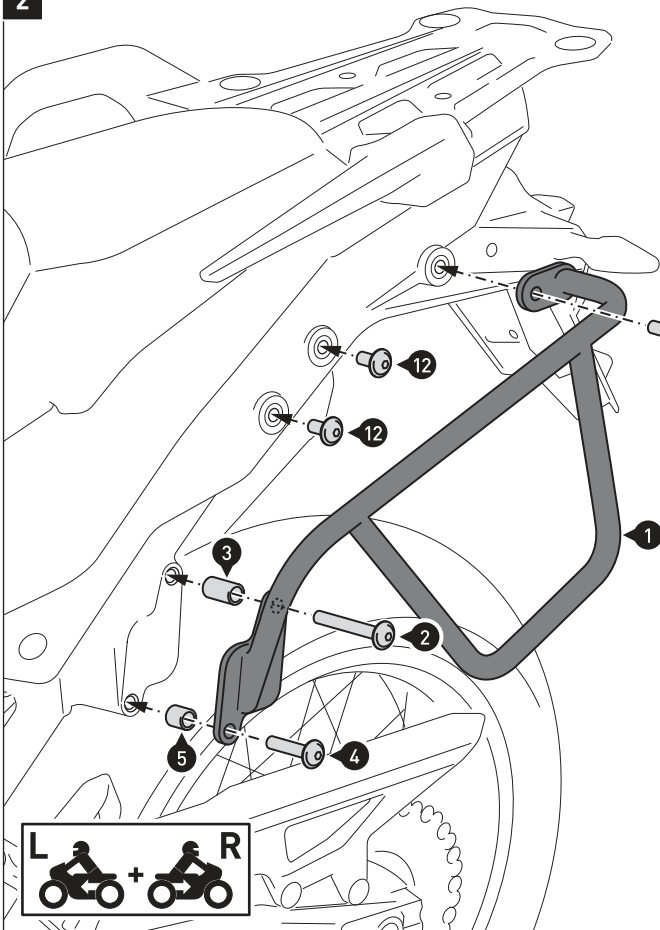

- 2
- 4
- 7
- 9
- 11
- 12

	18 Nm
	Medium

Verschrauben Sie die Abstandsbügel (1) und (6) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung und Detailzeichnung gezeigt.



ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

HINWEIS: Die asynchrone Schrägstellung der Abstandsbügel ist beabsichtigt.

Attach the spacer bars (1) and (6) to the vehicle, as shown in the drawing and detail drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!
Tighten the screws as specified in the parts list.

NOTE: The asynchronous inclination of the spacer bars is intended by the manufacturer.

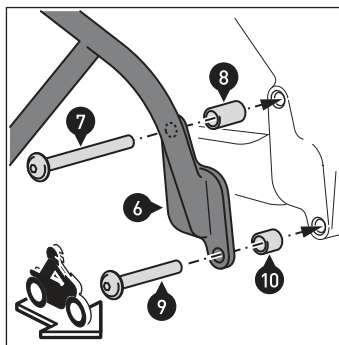

Art.-Nr. / Item No.: **BC.HTA.00.741.1000*/B**

Revision: **00** · Datum / Date: **04 - 2017**

DAKAR Satteltaschen

DAKAR Panniers

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von SW-MOTECH entschieden haben.

☞ Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. >> www.sw-motech.com

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht werden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie landesspezifische Vorschriften für Zulassung oder Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Produkthinweise der DAKAR Satteltaschen:

Manipulation oder Veränderungen führen zum Ausschluss jeglicher Gewährleistungen.

ACHTUNG: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrad verändert sich bei montierten DAKAR Satteltaschen merklich.

ACHTUNG: Benutzen Sie die DAKAR Satteltaschen nur paarweise. Achten Sie dabei auf die gleichmäßige Verteilung der Ladung.

ACHTUNG: Maximale Zuladung pro DAKAR Satteltasche/Seite: 5 kg!
Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs!

Höchstgeschwindigkeit mit montierten DAKAR Satteltaschen: 130 km/h!

ACHTUNG: Stellen Sie VOR Fahrtbeginn sicher, dass die DAKAR Satteltaschen ordnungsgemäß an den DAKAR Abstandsbügeln sitzen und das die Klettaschen fest verbunden sind.

ACHTUNG: Alle Teile der DAKAR-Satteltaschen, einschließlich der Riemen, dürfen keinen Kontakt zu heißen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs haben. Achten Sie desweiteren darauf, dass alle Teile mindestens 5 cm Abstand zu heißen Teilen sowie dem heißen Abgasstrom des Auspuffs haben. Stellen Sie sicher, dass die Überlängen der Riemen gegen Flattern gesichert werden. Durch Stürze oder unsachgemäßen Umgang kann die Nylon-Oberfläche der DAKAR-Satteltaschen irreperabel zerstört werden.

ACHTUNG: Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.

Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verpacken, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Produkt verursachen könnten.

ENGLISH - Thank you for choosing this quality product from SW-MOTECH.

☞ Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. >> www.sw-motech.com

Installation and/or maintenance of this product requires good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Please observe any country-specific regulations concerning vehicle registration or operation as well as TÜV regulations where applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents together with the appropriate inspection authority.

SECURITY

Please pay attention to the following product information of the DAKAR Panniers:

Modifications will void any warranty.

ATTENTION: Riding with DAKAR Panniers may affect the motorcycle's driving and braking performance.

ATTENTION: DAKAR Panniers must be used in pairs. Make sure weight is evenly distributed between the left and right side cases.

ATTENTION: Maximum load per DAKAR Pannier: 5 kg / 11 lbs!
The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

Maximum speed with mounted DAKAR Panniers: 130 km/h!

ATTENTION: BEFORE riding make sure that the DAKAR Panniers are properly attached to the DAKAR Spacer Bars. Check the proper fit of the velcro flaps!

ATTENTION: All parts of the DAKAR Panniers, including straps, must not contact any hot or moving parts of the vehicle. All parts should also remain 5 cm away from the exhaust and remain clear of the exhaust stream. All strap ends should be secured so they can not blow around once the vehicle is in motion.

Dropping the motorcycle or improper handling can damage the outer surface of the DAKAR Panniers.

ATTENTION: Surface materials can experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain, etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this.

Never store pointy or sharp-edged objects in bags, which could cause injury to persons or damage to the vehicle/product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:




SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany


Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

1

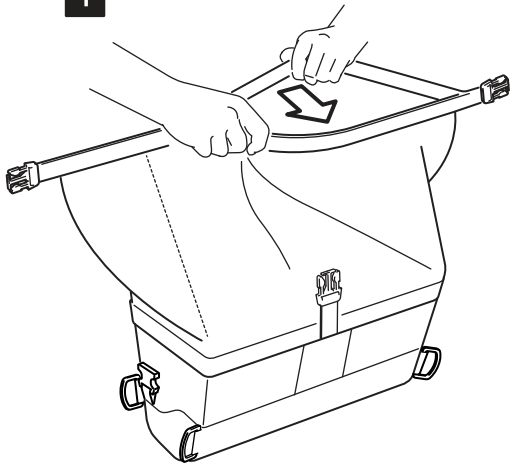

wasserdichte Innentasche
waterproof innerbag

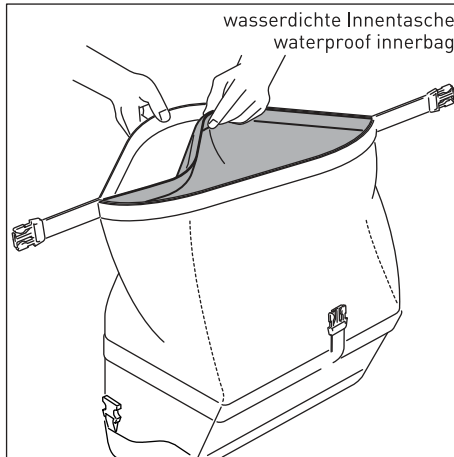

Die integrierten wasserdichten Innentaschen (2) sind erforderlich, um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen.

Der Klettverschluss ermöglicht das einfache Entfernen der Innentaschen zur Reinigung.


ACHTUNG: Nach dem Einsatz bei Nässe sollten die wasserdichten Innentaschen entfernt und getrennt getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

The integrated waterproof innerbags (2) are required to maintain a waterproof seal.


The Velcro attachment allows easy removal for cleaning or venting.

ATTENTION: After use in wet conditions, the Innerbags should be removed and both bags should be aired out to prevent mold.


2

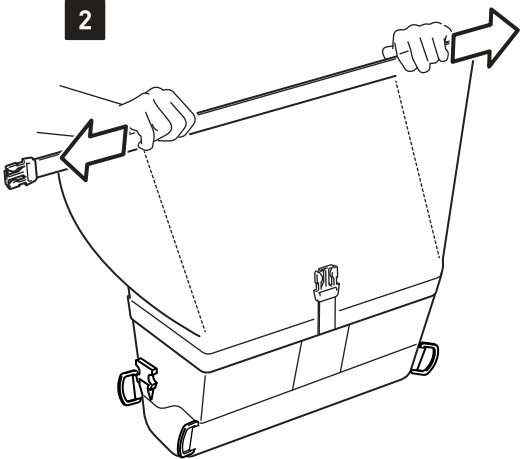


3

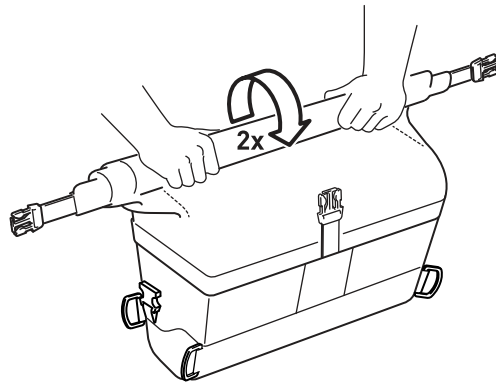


4

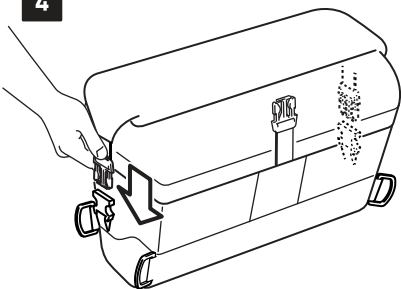


5

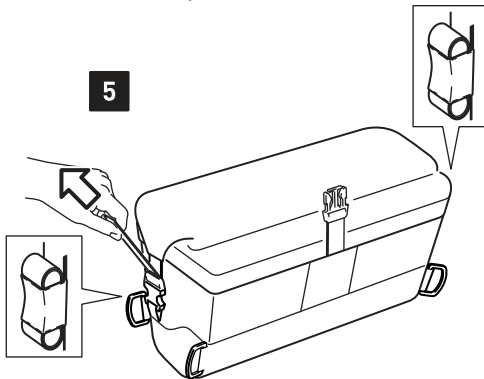

6

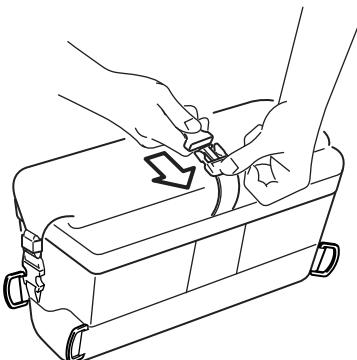



7

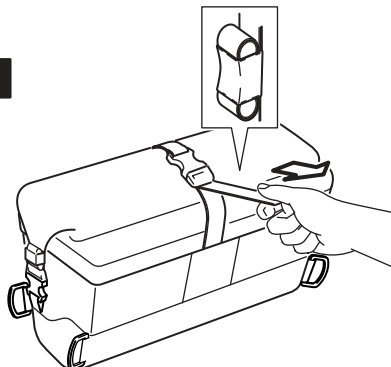


Achten Sie darauf, dass die Überlängen der Riemen gegen Flattern gesichert werden.

Make sure that the ends of the straps are secured from flapping.



8

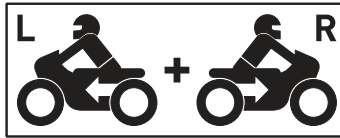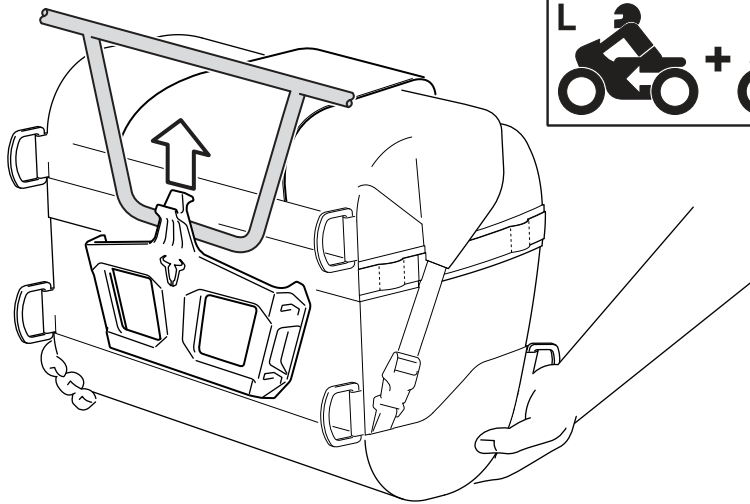

9

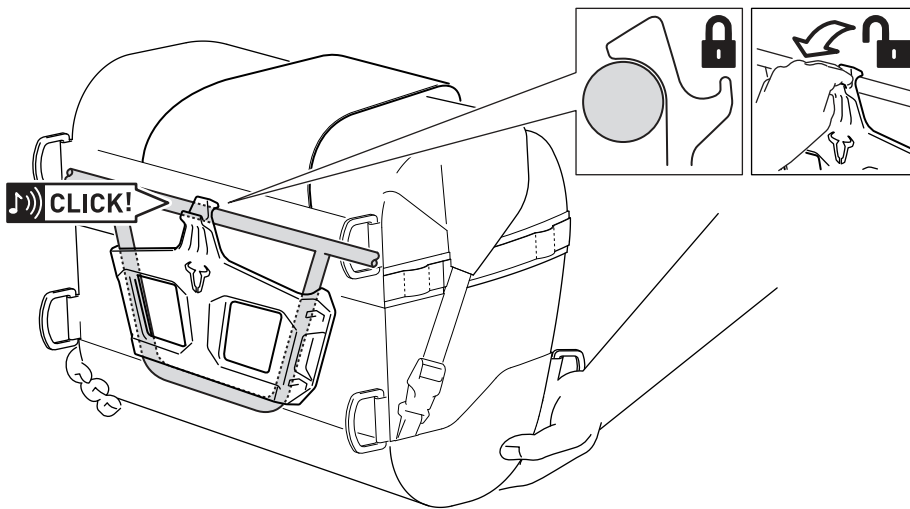

10

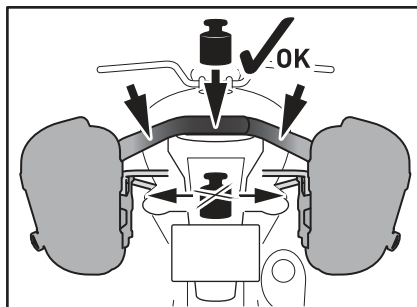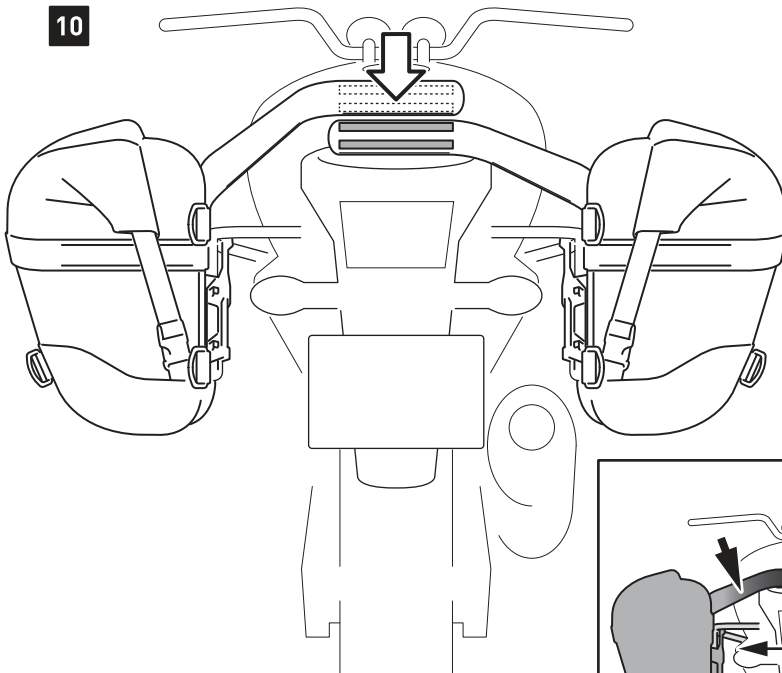

ACHTUNG: Die Lastaufnahme darf ausschließlich über die Klettlaschen der DAKAR Satteltaschen erfolgen, NIE über die DAKAR Abstandsbügel! Die DAKAR Abstandsbügel dienen lediglich als Abstandshalter zum Fahrzeug und sind keine tragenden Konstruktionen! Achten Sie deswegen IMMER auf den strammen und korrekten Sitz der Klettlaschen! Auch die rückseitig angebrachten Kunststoffschienen der DAKAR Satteltaschen sind keine tragenden Elemente, sondern dienen lediglich der Führung und genauen Positionierung!

Montage

Die DAKAR Satteltaschen einfach seitenweise an den montierten DAKAR Abstandsbügeln einhängen und nach oben drücken, bis die DAKAR Satteltaschen einrasten. Achten Sie auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch.

Legen Sie anschließend die Klettlasche mit der weichen Unterseite über das Fahrzeugheck und verketten Sie diese mit der anderen Klettlasche.

ACHTUNG: Stellen Sie VOR Fahrtbeginn sicher, dass die DAKAR Satteltaschen ordnungsgemäß an den DAKAR Abstandsbügeln sitzen und das die Klettlaschen fest miteinander verbunden sind!

Demontage

Zum Abnehmen einfach die Klettlaschen lösen und die Klemmhaken der DAKAR-Satteltaschen von den DAKAR Abstandsbügeln wegziehen (siehe Detailzeichnung).

ATTENTION: The load must be supported only by the Velcro flaps of the DAKAR Panniers, NEVER by the DAKAR Spacer Bars! The DAKAR Spacer Bars merely serve as spacers to the vehicle and not as load-bearing structures! Therefore, ALWAYS pay attention to the tight and correct fit of the Velcro flaps. The rear-mounted plastic tracks of the DAKAR Panniers are as well no load-bearing elements, use it only for guidance and precise positioning!

Mounting

Hang the DAKAR Panniers on the DAKAR Spacer Bars, then pull the DAKAR Panniers upwards until they snap into place. Listen for the audible "click" sound. Place the Velcro flap with the soft bottom surface across the rear of the vehicle. Then fix the other flap on top of it.

ATTENTION: BEFORE riding make sure that the DAKAR Panniers are properly attached to the DAKAR Spacer Bars. Check the proper fit of the velcro flaps!

Demounting

To remove the DAKAR panniers simply loosen the Velcro flaps and pull the clamping hooks away from the DAKAR Spacer Bars (as shown in the detail drawing).