

ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

STP.01.590.10200/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

STP.01.590.80200/B

STP.00.590.10000/B



STP.01.590.80200/B

Revision: 01

Anbau-Kit für Sturzpad HONDA CBR 1000 RR '08 – Mounting kit for frame slider HONDA CBR 1000 RR '08 –

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsach-gemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M12	79 Nm

Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M12	79 Nm






All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-050
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

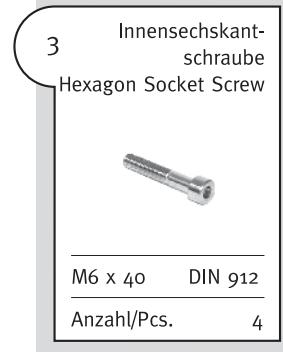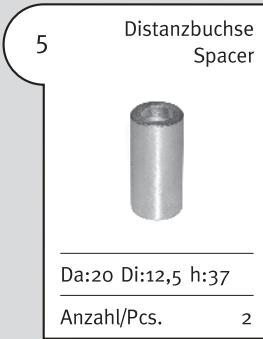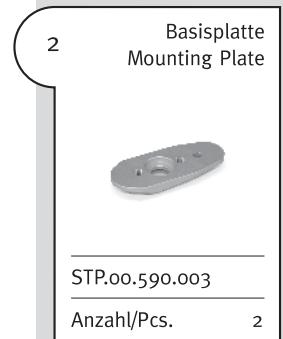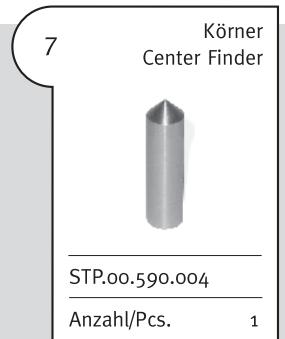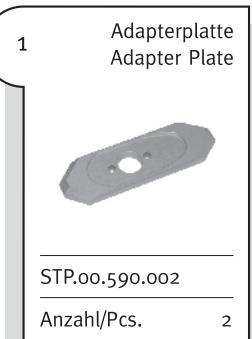


VORBEREITUNG / PREPARATION

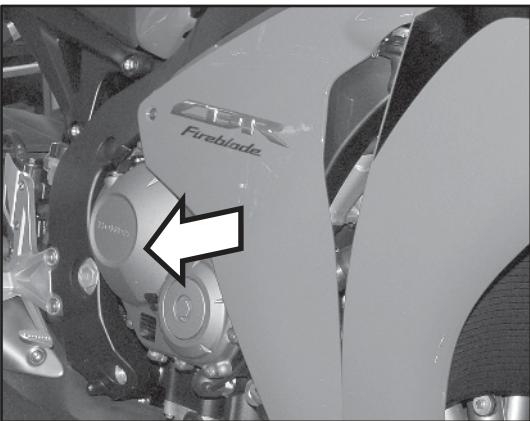

Schritt Step 1

Demontieren Sie auf der rechten Fahrzeugseite die Seitenverkleidung.


Remove the right sidecover.

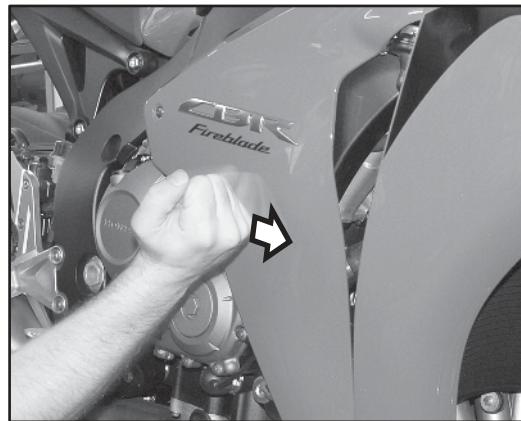

Schritt Step 4

Drücken Sie mit der Hand feste auf die montierte Seitenverkleidung, parallel zum eingesetzten Körner (7). Dadurch entsteht eine Körnung auf der Innenseite der Verkleidung.

Firmly press the mounted side cover where the center finder (7) is located, creating a small indent on the inner side of the side cover used later for drilling.

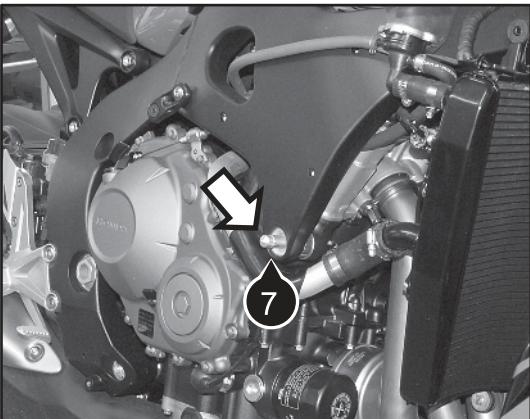

Schritt Step 2

Entfernen Sie die originale Motorhalteschraube am Montagepunkt.
Achtung: Entfernen Sie die originale Motorhalteschraube zunächst NUR auf der rechten Fahrzeugseite.
Setzen Sie den Körner (7) wie gezeigt ein.


Detach the original engine bolt at the fixing point.
Attention: Remove the engine bolt ONLY on the right side.
Insert the center finder (7) as shown.



Schritt Step 5

Demontieren Sie die rechte Seitenverkleidung erneut. Benutzen Sie einen Schälbohrer, um eine 28-mm-Öffnung von der Innenseite in die Verkleidung zu bohren. Nutzen Sie die in **Schritt 4** erzeugte Körnung als Bohrmittpunkt. Entgraten Sie anschließend den Rand der Öffnung.


Detach the right side cover again. Use a cone drill to make a 28 mm hole from the inside of the side cover. Use the indent from **step 4** for the center point.

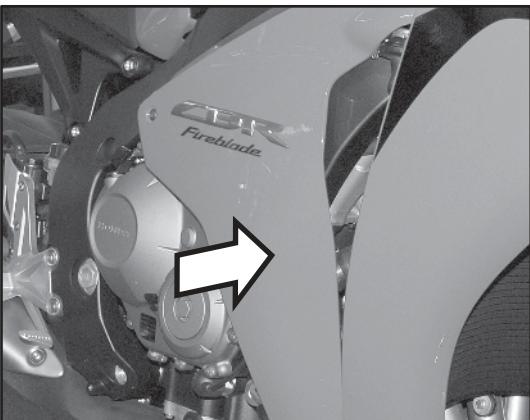

Schritt Step 3

Montieren Sie wieder die rechte Seitenverkleidung. Benutzen Sie unbedingt alle Anbauteile, um die Verkleidung in die ursprüngliche Position zu bringen.

Carefully attach the side cover. Temporary fasten all screws to make sure the sidecover is correctly positioned.

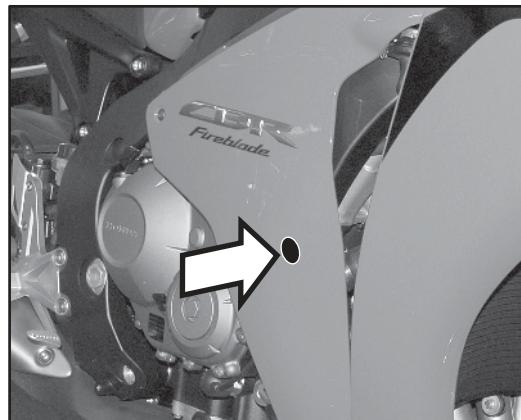


Schritt Step 6

Montieren Sie nach dem Aufbohren die rechte Seitenverkleidung abschließend.

After drilling attach the side cover again.

MONTAGE / MOUNTING

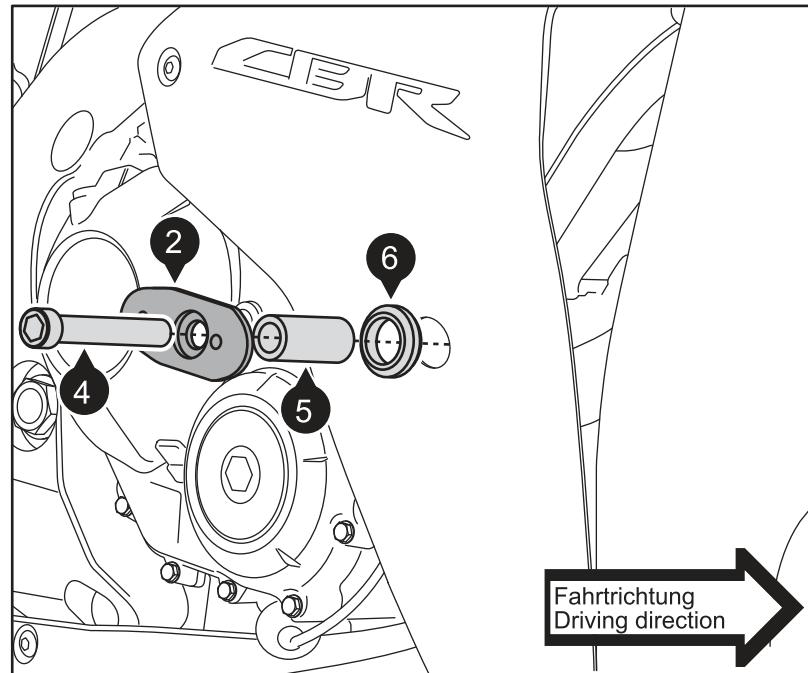


Schritt Step 7

Setzen Sie die Gummitülle (6) in die gebohrte Öffnung ein. Montieren Sie die Teile (2), (4) und (5), wie in der Zeichnung gezeigt. Richten Sie vor dem Anziehen der Schraube (4) die Basisplatte (2) entsprechend der Linienführung des Fahrzeugs aus. Ziehen Sie Schraube (4) an. Achten Sie dabei auf das vom Hersteller vorgeschriebene Anzugsmoment.

Insert the rubber element (6) into the hole. Attach parts (2), (4) and (5) as shown in the drawing. Do not fully tighten screw (4). Adjust the mounting plate (2) according to the alignment of the motorcycle. Now tighten screw (4).

Pay attention to the manufacturer's specified torque.

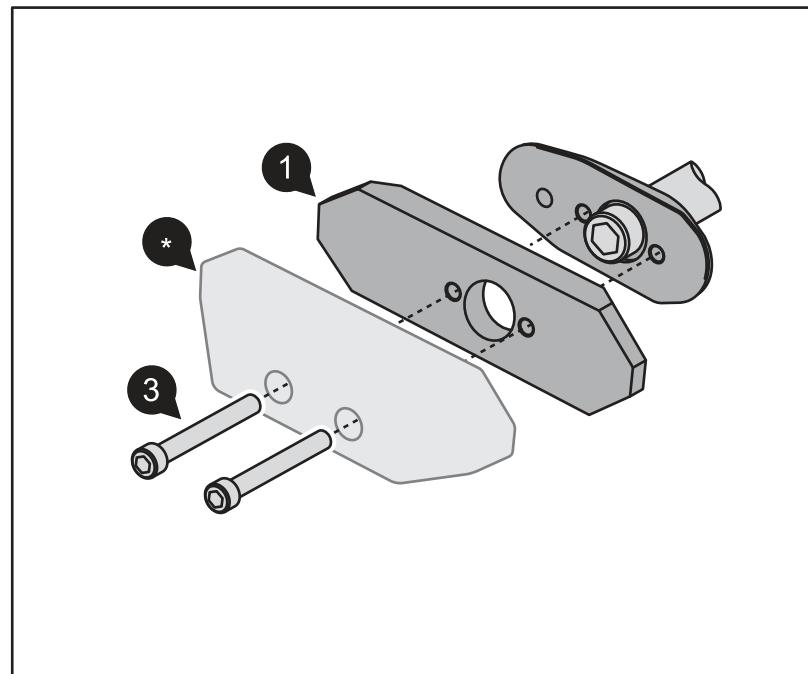

Schritt Step 8

Montieren Sie nun die Teile (1) und (3), wie in der Zeichnung gezeigt.

HINWEIS: Siehe auch Anbauanleitung des Sturzpad-Sets (*).

Führen Sie nun die **Schritte 1 bis 8** auch auf der linken Fahrzeugseite durch.

Attach parts (1) and (3) as shown in the drawing.

NOTE: Also refer the mounting instructions of the frame slider set (*).

Now perform **step 1 to 8** on the left side of your bike.

Schleifpad-Set Slider Pad Set

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen.

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**


Mounting Instructions

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle.

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

1  Sturzpad Frame Slider STP.00.590.001 Anzahl/ Pcs. 2	2  Logoplatte Logo Plate LOG.00.000.001 Anzahl/ Pcs. 2	3  Gewindefurchende Schraube Self-tapping Screw M3 x 6 GEFU Anzahl/ Pcs. 4
---	---	---

